


Chytré zrcadlo

Uživatelská příručka

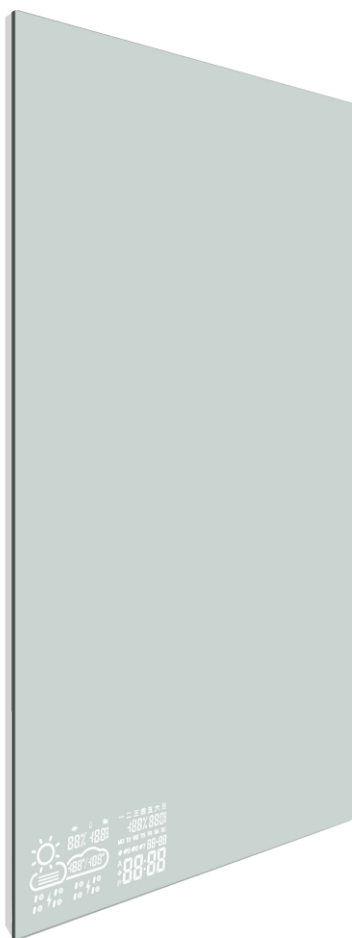

OBSAH


1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
3. INFORMACE O PRODUKTU
4. INSTALACE
5. DŮLEŽITÉ PŘED SPUŠTĚNÍM
6. FUNKCE DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK
7. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ DISPLEJE
8. ŘEŠENÍ SITUACÍ
9. ÚDRŽBA A SERVIS
10. LIKVIDACE

1. ÚVOD

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu.
- Před instalací, provozem nebo údržbou výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí použití.
- Obrázky jsou pouze orientační, v závislosti na našich dostupných produktech.

OBSAH BALENÍ

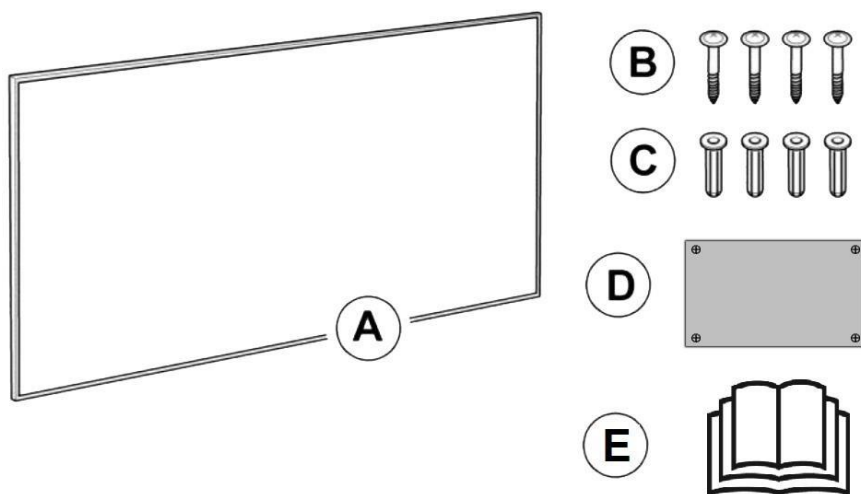

1. 1x chytré zrcadlo
2. 4x šroub
3. 4x hmoždinka
4. 1x vrtací šablona
5. 1x manuál

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před spuštěním nebo použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze mějte vždy v bezprostřední blízkosti přístroje nebo místa jeho použití!



Varování

Nemontujte na strop zařízení, která jsou určena pouze pro montáž na stěnu! Může způsobit popáleniny, požár a riziko pádu!



Varování

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Varování

Děti mladší 3 let by neměly být mimo dohled dospělé osoby. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a že děti jsou pod bezpečným dohledem nebo byly řádně poučeny o používání spotřebiče. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.



Varování

Zařízení nepoužívejte v malých místnostech, pokud jsou v nich přítomny osoby, které nemohou samostatně opustit místnost a nejsou pod stálým dohledem.



Varování

Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám. Nebezpečí instalace v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů. Aby nedošlo k popálení, měly by být při používání ohřívače mnohem opatrnější tyto osoby: kojenci a děti, osoby s citlivou pokožkou, starší osoby, nemocní, osoby pod vlivem alkoholu, osoby užívající léky na spaní.

- Před použitím odstraňte všechny ochranné fólie (z přední a zadní strany zařízení).
- Ujistěte se, že vstupní napětí je v rozmezí 220-240 V/50 Hz a že napájecí zdroj odpovídá normě IEC.
- Zařízení potřebuje větší proud než malá zařízení, proto potřebuje samostatnou zásuvku s ochranou minimálně 10 A.
- Zařízení nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Zařízení nepoužívejte v agresivním prostředí.
- Umístěte zařízení do svislé (stropní vodorovné) a stabilní polohy.
- Pokud přístroj čistíte, nechte jej důkladně vyschnout. Zařízení nepoužívejte, pokud je mokré.
- Přístroj nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte přístroj přímému postřiku vodou.
- Nikdy do zařízení nestrkejte žádné předměty ani končetiny.
- Když je zařízení zapnuté, nepohybujte s ním ani ho nepřekrývejte.
- Na zařízení nesedejte.
- Když je přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat a nenechávejte je bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení, příslušenství a spojovací díly nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené zařízení nebo příslušenství.
- Zajistěte, aby všechny kabely patřící k zařízení byly chráněny před poškozením (např. od zvířat). Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely nebo síťová přípojka poškozeny nebo jinak znehodnoceny.

- Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím uvedeným v kapitole Technické údaje.
- Zasuňte zástrčku do řádně zajištěné zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zásuvka nebo vodič přetížený.
- Při výběru prodlužovacích napájecích kabelů dbejte na správný průměr, délku kabelu a typ použitého zařízení. Prodlužovací napájecí kabel zcela odviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, opravy nebo ošetření zařízení odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Vždy držte síťovou zástrčku, nikoli kabel.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Zařízení v žádném případě nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Poškozené napájecí kabely představují nebezpečí ohrožení života.
- Při instalaci přístroje dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných objektů a skladovací a provozní podmínky uvedené v části Technické údaje.
- Nikdy do zařízení nevrtejte otvory.
- Příklad nepoužívejte v bezprostřední blízkosti závěsu.
- Příklad neumísťujte na hořlavou podlahu.
- Když je přístroj zapnutý, nedotýkejte se ho. Hrozí nebezpečí popálení.
- Před přemístěním nebo údržbou nechte zařízení řádně vychladnout.
- Příklad nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob s vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení musí být umístěno tak, aby se osoby ve vaně nebo sprše nemohly dotýkat zařízení, spínačů a ovládacích prvků.
- Nepoužívejte zařízení v dětských centrech a koupelnách (pouze pro Švédsko).
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, například oblečení.

- Zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí. Nepokládejte zařízení na mokrou nebo zaplavenou podlahu.
- Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
- Kabel nenatahujte a nevystavujte jej napětí.
- Kabel udržujte mimo dosah zahřátých povrchů.
- Nepokládejte kabel pod koberec. Nezakrývejte kabel kobercem, lištami nebo podobnými kryty. Kabel neved'te pod nábytkem nebo zařízením. Kabel umístěte mimo dopravní plochy, abyste zabránili nebezpečí zakopnutí.
- Nepoužívejte na měkkém povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít k poškození zrcadla.
- Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papíry, oděvy a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,9 m od přední části spotřebiče, a pokud je spotřebič zapojen do sítě, udržujte je mimo boční a zadní stranu.
- Pokud je spojení mezi zástrčkou a zásuvkou uvolněné nebo je zástrčka velmi horká, bude možná nutné zásuvku vyměnit. Výměnu zásuvky svěřte kvalifikovanému elektrikáři.
- Před odpojením odpojte všechny ovládací prvky. Před připojením jakéhokoli nářadí nebo příslušenství odpojte napájení.
- Před přepravou nebo údržbou nechte zařízení vychladnout.
- Zařízení nerozebírejte ani nevyměňujte soukromě, jinak by se může dojít k mechanické poruše, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob.
- Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené soukromou demontáží.





Varování

Nezakrývejte.

Zasuňte síťovou zástrčku do správně instalované a uzemněné zásuvky.

Neumísťujte je přímo pod zásuvku

3. INFORMACE O PRODUKTU


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220-240V/50Hz
Povrch	Tvrzené zrcadlo
Materiál	Zrcadlo + Hliník
IP značka	IP54
Délka napájecího kabelu	1.9m
LED světlo	3000K or 6000K or 4500K
Počasí	Internetové počasí
Dotykové tlačítko	Dotykový spínač
Termostat	Vestavěný


Model NO.	Size(cm)	Heating Power(W) (W)	Voltage Frequency
Smart 0606	60*60*1.2	200	220-240V/ 50Hz
Smart V 0806	80*60*1.2	250	
Smart H 0806	80*60*1.2	250	
Smart V 1006	100*60*1.2	350	

Smart H 1006	100*60*1.2	350	
Smart V 1206	120*60*1.2	500	
Smart H 1206	120*60*1.2	500	
Smart WIF 0606	60*60*1.2	200	
Smart WIF V 0806	80*60*1.2	250	
Smart WIF H 0806	80*60*1.2	250	
Smart WIF V 1006	100*60*1.2	350	
Smart WIF H 1006	100*60*1.2	350	
Smart WIF V 1206	120*60*1.2	500	
Smart WIF H 1206	120*60*1.2	500	

STRUKTURA PRODUKTU

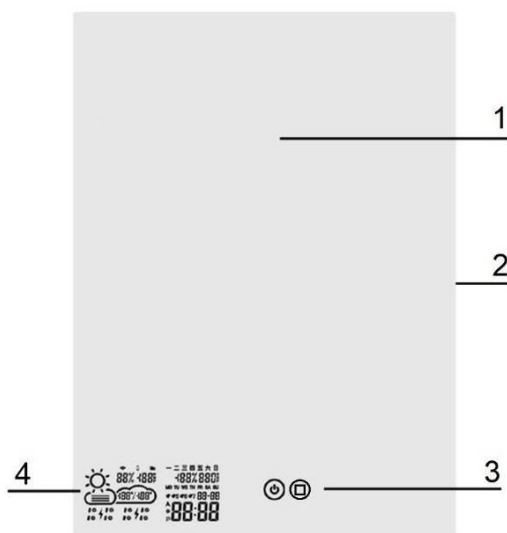

Přední strana

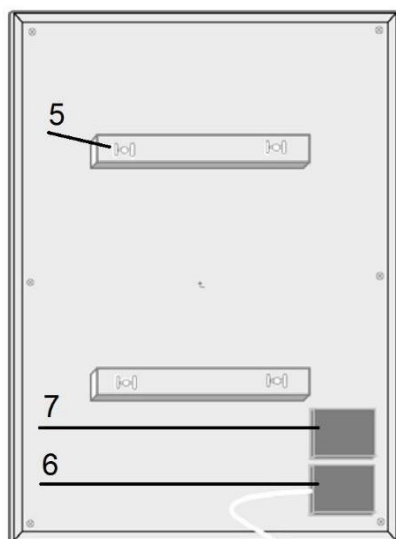


Zadní strana


1. Zrcadlový povrch
2. Osvětlení LED
3. Dotykový spínač pro inteligentní funkce
4. Displej - indikátor chytré funkce
5. Montážní držáky
6. Snímač teploty a vlhkosti
7. Vestavěný termostat (volitelný)

4. INSTALACE

1. Zvolte montážní polohu a dodržujte požadované minimální vzdálenosti.
2. Pokud nejsou žádné značky, vyznačte polohu otvorů na vrtací šabloně. (D). Přilepte vrtací šablonu na stěnu.

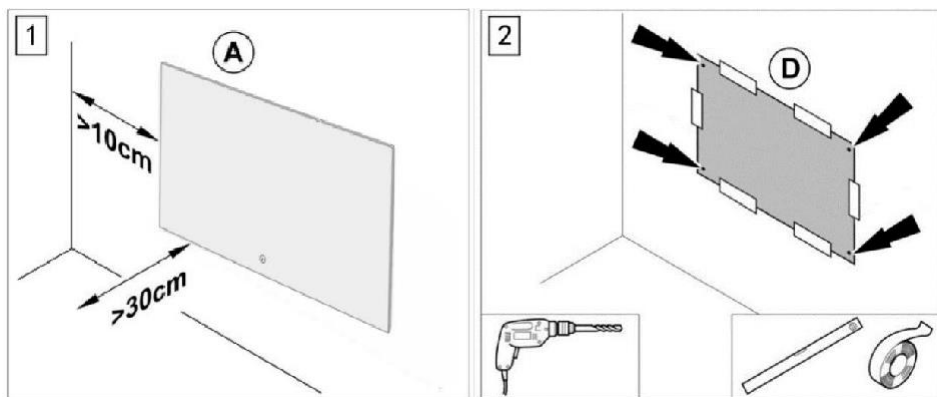

3. Vyrtejte otvory. Vložte šrouby do hmoždinek a upevněte je. Šrouby by měly z hmoždinek vyčnívat přibližně 5 mm.

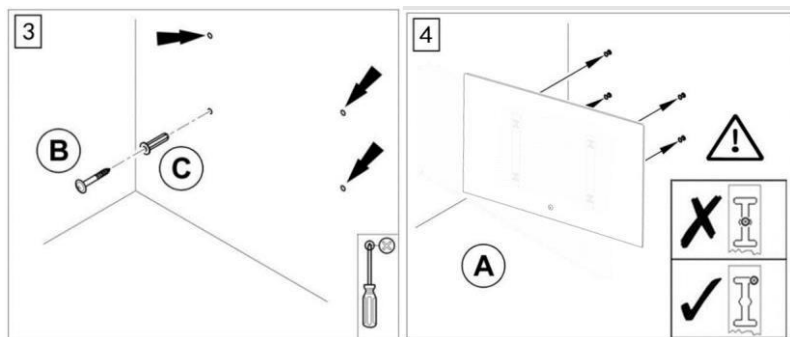

4. Strhněte zadní ochrannou fólii, zavěste zrcátko (A) na šrouby a posuňte jej jedním směrem

5. DŮLEŽITÉ PŘED ZAHÁJENÍM

1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a přípojná skříňka na zadní straně zrcadla neporušené.
2. Pro využití všech funkcí chytrého zrcadla je zapotřebí napájení 243 V/50 Hz min. 10 A. Jiné hodnoty mohou způsobit nefunkčnost nebo jiné poškození tohoto výrobku.
3. Ujistěte se, že jsou zástrčka napájecího kabelu a zásuvka dostatečně uzemněny. Špatné uzemnění může vést k poškození zdraví a majetku.

6. FUNKCE DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

Funkce	Tlačítko	Úkon	Výsledek
Světlo LED		1x kliknutí	Zapínání a vypínání osvětlení LED
		2x kliknutí	Změna barvy světla Bílá/žlutá/duální
		Podržení	Nastavení jasu +/-
Počasí		Dvakrát klikněte	Zapnutí/vypnutí displeje
Vytápění		Dlouhý stisk	Zapínání/vypínání topení (pouze pokud není zabudován termostat)
Vytápění			Pokud je vestavěný termostat, bude funkce vytápění řízení vestavěným termostatem. (Druhá černá rozvodová skříňka) Viz návod k použití vestavěného termostatu



7. NASTAVENÍ DISPLEJE

1. WIFI router, telefon a zrcadlo musí být během procesu připojování WIFI co nejblíže. Zajistěte zrcadlu během montáže I následného provozu dobré podmínky přístupu k signálu WIFI a **ujistěte se, že chytrý telefon je během následujícího procesu konfigurace vždy připojen k síti WIFI 2,4 GHz.**
2. Uživatelé systému Android mohou vyhledat aplikaci "WiseMirror" na Google Play Market, stáhnout ji a nainstalovat do mobilního telefonu. Pro systém IOS vyhledejte a nainstalujte aplikaci s názvem "WiseMirror" v App Store.





WiseMirror

3. Po úspěšné instalaci aplikace WiseMirror klikněte na její ikonu (viz. výše) a podle vyskakovacích upozornění povolte oprávnění Bluetooth, GPS apod.

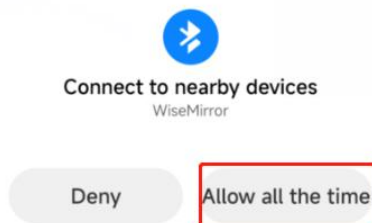
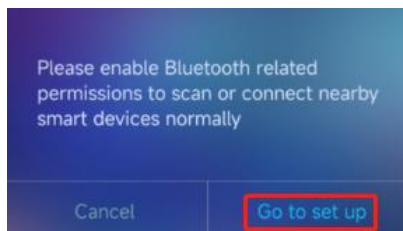


4. Po dokončení autorizace se v aplikaci zobrazí následující rozhraní a kliknutím na tlačítko + přidáte Vaše chytré zrcadlo. V dalším rozhraní zadejte heslo své 2,4Ghz sítě (pokud je váš telefon v kroku 1 již připojen k domácí 2,4Ghz wifi, automaticky se v tomto rozhraní vybere tuto síť, stačí zadat její heslo. Pokud váš telefon není připojen k domácí 2,4Ghz wifi nebo je připojen k 5Ghz síti, nejprve se připojte nebo změňte na 2,4Ghz síť podle pokynů na rozhraní.)

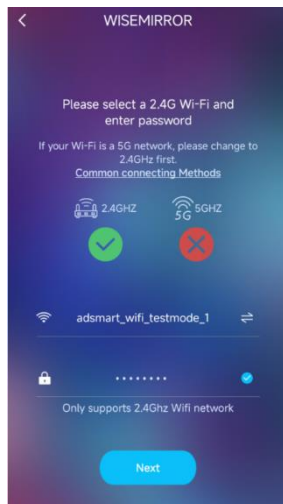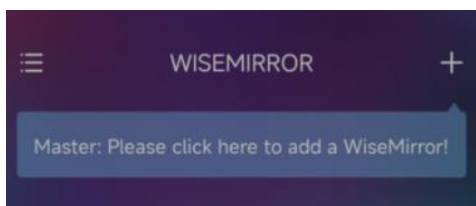

5. Zkontrolujte stav displeje zrcadla a zjistěte, zda se zobrazuje SCAN nebo AP SCAN, jak je uvedeno níže.


Poznámka: Můžete kliknout na ○! Tím přepnete stav zařízení v aplikaci na další rozhraní, kde naleznete další informace).

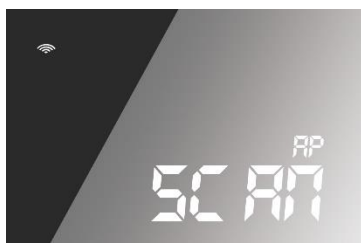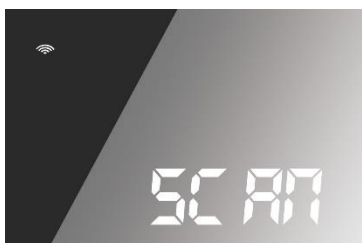


6.

- a) Pokud se na displeji zrcadla zobrazuje **SCAN**, vyberte v aplikaci na telefonu SCAN (zobrazí se SCAN a bliká logo Wi-Fi ) , jak je uvedeno níže.

Toto párování se děje v režimu EZ MODE pro přidání zařízení. V dalším kroku se zařízení přidá automaticky. Během tohoto procesu se na zrcadlovém displeji postupně zobrazí SCAN- JOIN- PAIR a na dokončení se čeká přibližně 120 sekund.

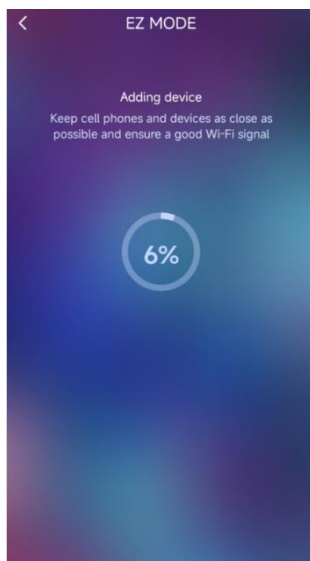


- b) Pokud se při párování na zrcadlovém displeji zobrazuje **SCAN AP**, vyberte v aplikaci na telefonu SCAN AP (při SCAN AP ikona Wi-Fi svítí v dlouhých intervalech), jak je uvedeno níže. Přejděte do režimu AP MODE. V dalším kroku klikněte na CONNECT (Připojit), přejděte v telefonu do Nastavení - připojte telefon k hotspotu, který se v seznamu W-LAN zobrazuje jako "WiseMirror-xxxx". A zadejte výchozí heslo 12345678 pro připojení. Poté se vraťte do této aplikace a počkejte na připojení WIFI. Během procesu konfigurace se na obrazovce zrcadla postupně zobrazí APSCAN-APJOIN-APPAIR.

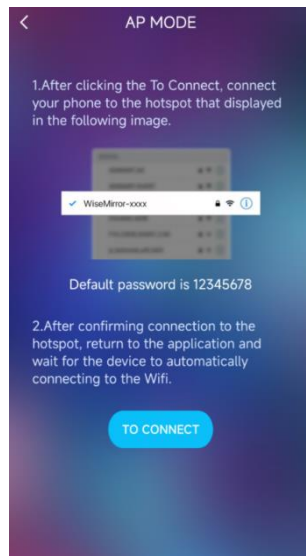

Výchozí heslo
je **12345678**



7. Po úspěšném spárování se na obrazovce aplikace WiseMirror zobrazí následující rozhraní.

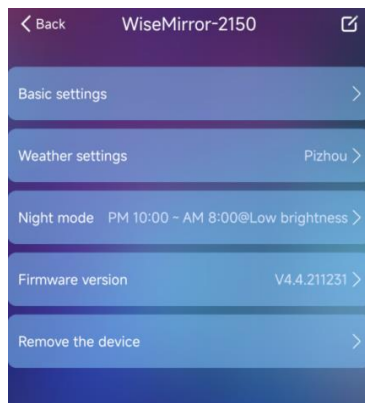


8. Pro každé zařízení s hodinami WIFI můžete provést následující nastavení.

- a) Základní nastavení: Můžete nastavit volbu zobrazení 24 hodin/12 hodin; volbu režimu dne a měsíce; volbu jednotky teploty; nastavení jasu digitálního displeje na zrcadle.
- b) Nastavení počasí: Po zapnutí rolovací obrazovky počasí se na obrazovce zobrazí počasí pro dnešní a zítřejší den (d2); Regionální nastavení slouží k výběru oblasti, kde se má počasí zobrazovat. Ve výchozím nastavení je automaticky nastavena místní oblast, do které patří IP adresa sítě. Pokud se automatické nastavení nepodaří, je třeba oblast nastavit ručně; Výběr serveru znamená, že pokud uživatel zjistí, že se zobrazené počasí značně liší od skutečného počasí, lze nahradit jiný server a získat tak přesnější zobrazení počasí.

Poznámka: Zdroj informací o počasí v této aplikaci APP je z internetu a nemusí být včas aktualizován.

- c) Noční režim: Systém obrazovky automaticky sníží jas během spánku, aby se dosáhlo úspory energie nebo aby nebyl ovlivněn spánek uživatele.
- d) Verze firmwaru: V případě potřeby postupujte podle níže uvedených kroků.

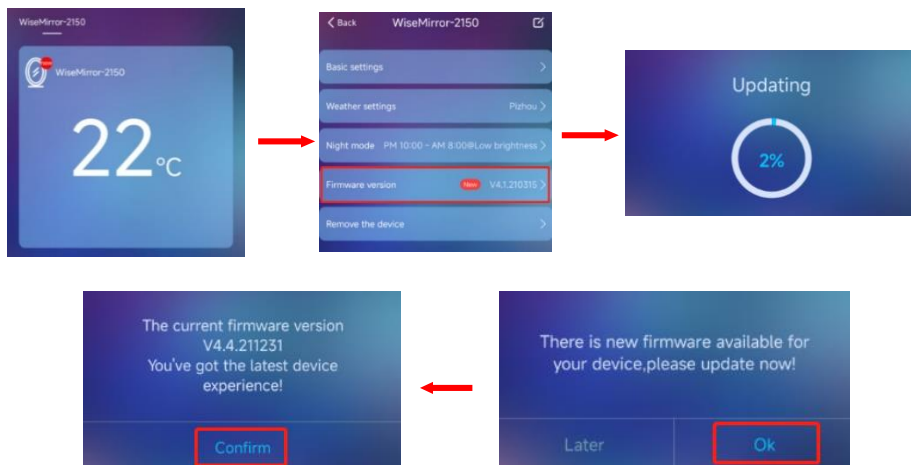

- e) Odstranění zařízení: Po vymazání je třeba připojení znovu spustit. Důležité upozornění: Pokud se změní domácí wifi nebo heslo, je třeba zařízení restartovat, aby se znovu připojilo. Specifickou operací je třikrát odpojit a připojit zrcadlo od zdroje napájení. Po třech vypnutích se na displeji zrcadla zobrazí stav SCAN. Uživatelé mohou zrcadlo znovu připojit v aplikaci WiseMirror App.

Přístroj zobrazuje 11 různých ikon, včetně slunečného počasí, zataženo, oblačno, slabý déšť, silný déšť, bouřka, přeháňka, slabé sněžení, silné sněžení, sněžení a opar / mlha. Ikony jsou uvedené v následující tabulce:


Weather	Icon	Weather	Icon
Sunny		Shower	
Overcast/Cloudy		Light snow	
Cloudy to clear		Heavy snow	
Light rain		Sleet	
Heavy rain		Foggy	
Thunderstorm		Unknown	

8. ŘEŠENÍ SITUACÍ

Během výroby bylo zařízení několikrát zkontrolováno, aby bylo zajištěno jeho správné fungování. Pokud se přesto vyskytne porucha, zkontrolujte zařízení podle následujícího seznamu.

Problém	Důvod	Opatření
Dotykové tlačítko nesvítí	Zařízení se nespustí	1) Zkontrolujte připojení napájení 2) Místo otisků prstů používejte otisky prstů
Povrch se mírně vyboulí	Materiál se zahříváním rozpíná	Je to normální proces. Není nutné žádné opatření.
Vnitřní teplota se zobrazuje nepřesně	Snímač může být zakrytý	Ujistěte se, že je snímač umístěn na správném místě, nesmí být zakrytý ani se ho nesmí dotýkat jiné materiály.
Zařízení se nemůže připojit k WIFI	Špatný signál Wifi nebo výpadky sítě	Restartujte směrovač a zařízení.
Počasí v reálném čase se zobrazuje nepřesně	údaje o počasí nejsou aktualizovány	Připojte další jednotku v aplikaci APP.
Zobrazení kódu Err	Zařízení se nepodařilo připojit ke konfigurované síti a platnost předchozích dat již vypršela.	Restartujte router a ujistěte se, že je síla signálu wifi dostatečná. Zrcadlo znovu připojte k wifi tak, že ho třikrát zapnete/vypnete.
Zobrazení kódu 05	Nakonfigurovaný směrovač je připojen k příliš mnoha zařízením.	Vyměňte jiný směrovač nebo omezte připojená zařízení.
Zobrazení kódu 201	Nakonfigurovaná síť je nedostupná nebo. WIFI hotspot je nahrazen	Ujistěte se, že zařízení, směrovač Wi-Fi a smartphone jsou blíže k sobě. Viz krok 8-(7).

Při diagnostice problémů s připojením wifi postupujte podle následujících kroků :

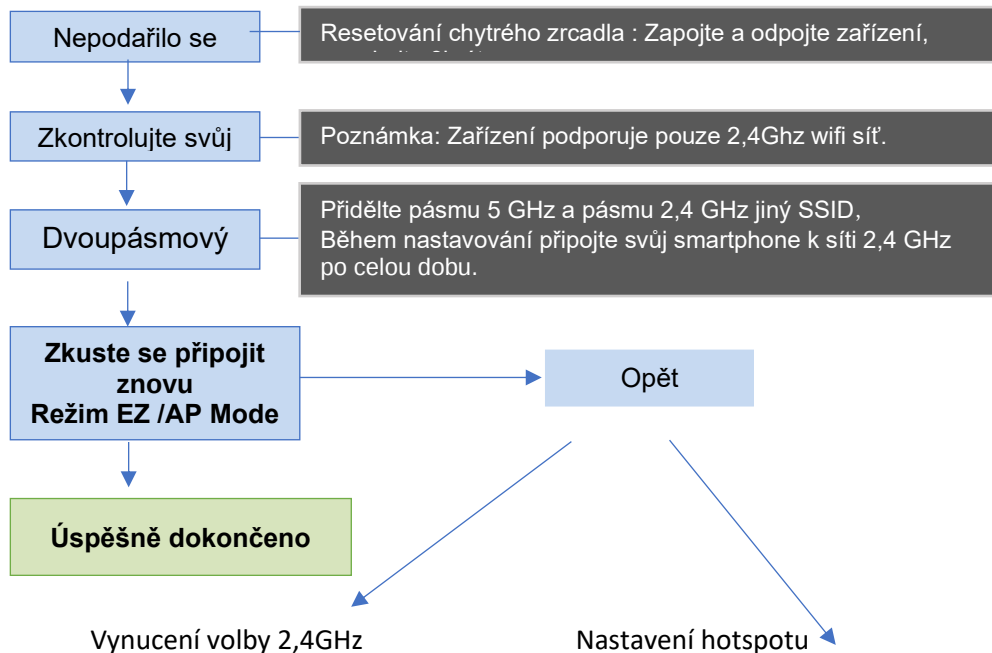

Pro nastavení použijte staré zařízení. Vezměte si starý iPad, Android nebo něco z doby, kdy se používaly pouze 2,4 GHz. Stále to bude fungovat pro nastavení věcí.

Pořiďte si druhý telefon, který podporuje vytvoření vlastního hotspotu WiFi a umožňuje výběr pásma. Vypněte domácí WiFi, nastavte hotspot pomocí telefonu, zakažte pásmo 5 GHz (nebo povolte jen pásmo 2,4 GHz) a zadejte mu stejné jméno a heslo jako domácí síti. Proveďte připojení a poté znovu zapněte domácí Wi-Fi.

Důležité poznámky :

- A.** Během připojování musí být router, telefon a zařízení co nejblíže.
- B.** Zařízení podporuje pouze 2.4Ghz Wifi připojení, váš chytrý telefon by se měl při nastavování připojit k síti 2,4 GHz. Síť 5Ghz někdy ovlivní připojení kvůli rušení frekvence. Nejlepší je tedy při nastavování oddělit SSID

9. ÚDRŽBA A SERVIS

Úkony nutné před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Při vytahování napájecího kabelu přidržujte síťovou zástrčku zařízení u zásuvky.
- Zařízení nechte zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Operace, které vyžadují sejmutí krytu zařízení, smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Čištění zařízení



Varování před elektrickým napětím

Přístroj nikdy nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin! Přístroj čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí. Nepoužívejte žádné agresivní

čisticími prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky, které navlhčí tkaninu. Po čištění otřete zařízení a jeho součásti suchým měkkým hadříkem.

10. LIKVIDACE



Dokonce i kužel s přeškrtnutým kontejnerem na odpadní elektrická nebo elektronická zařízení znamená, že tato zařízení nesmí být od konce roku 2005 likvidována společně s komunálním odpadem.

Najděte sběrné místo pro bezplatnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení ve vašem okolí. Kontaktní údaje získáte na místním úřadě.

Cílem tříděného sběru elektroodpadu je umožnit opětovné použití, recyklaci a další účinné formy využití odpadů a zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nebezpečnou likvidací látek z elektrických a elektronických zařízení.



Byecold.eu s.r.o.

Přidat: Na Vyhone 4400, 69501 Hodonín

Česká republika

DIČ: CZ09361944 Tel.:

+420 725 067 000

e-mail: info@byecold.eu

Web: <https://www.byecold.eu>