

Sekundární dálkové ovládání pro HH-L WiFi sérii- Stropní panely s WiFi termostatem a LED osvětlením

Specifikace

- Napájení: 2x3V CR2032 knoflíkové baterie (jsou součástí balení)
- Rozsah pracovního prostředí 1°C~ 50°C
- Radio frevence 433.92MHz

Popis zařízení



Krátkým stisknutím
zapnete/vypnete LED
osvětlení

1. Sekundární dálkové ovládání ovládá zapnutí/vypnutí LED osvětlení.
2. Sekundární dálkové ovládání neumožňuje ovládat intenzitu osvětlení nebo měnit barvu osvětlení.
3. Sekundární dálkové ovládání můžete jednoduše upevnit na místo pomocí oboustranné lepicí pásky, která je umístěná na zadní straně ovladače. Nemusíte vrtat.

Párování sekundárního dálkového ovládání s topným zařízením

Při prvním použití je potřeba sekundární dálkové ovládání spárovat s topným zařízením. Po zapnutí topného zařízení stiskněte a podržte spínač dálkového ovládání po 3 vteřin, poté uslyšíte pípnutí. Po úspěšném párování krátce stiskněte spínač pro ovládání LED osvětlení.

Poznámky:

- 1) Před začátkem párování vypněte zařízení, která si nepřejete spárovat.
- 2) Párování musí být dokončeno do 1 minuty, jinak je třeba topné zařízení znovu vypnout a zapnout.


3) Jedno topné zařízení může být připojeno k jednomu termostatu a ke dvěma sekundárním dálkovým ovládáním.

Odpárování sekundárního dálkového ovládání od topného zařízení

Do 5 minut od zapnutí zařízení stiskněte a podržte sekundární spínač dálkového ovládání po dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte druhé pípnutí, které znamená, že párování bylo zrušeno. Pokud uplynulo více než 5 minut, stisknutím a podržením sekundárního spínače dálkového ovládání po dobu 6 sekund se ozve pouze jedno pípnutí, které rovněž znamená, že párování bylo zrušeno.

Výměna baterií

Pomocí plochého šroubováku vypáčte kryt ze zářezu v horní části sekundárního dálkového ovládání. Poté vložte knoflíkovou baterii do slotu pro baterii podle správné polaridy nebo ji vyměňte.

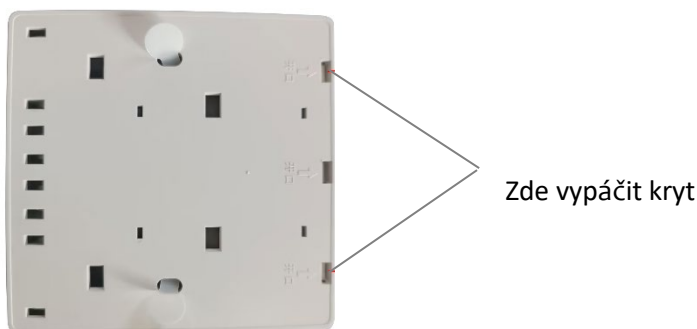

Poznámky

1. Sekundární dálkové ovládání umístěte do maximální vzdálenosti 5 metrů od topného zařízení.
2. Pokud je sekundární dálkový ovladač odpojen, přiblížte dálkový ovladač k topnému zařízení (méně než 3 metry) a opravte jej.
3. Při výměně baterií není nutné znovu párovat.
4. Pokud sekundární dálkové ovládání selže, vyměňte baterii a zkuste to znovu.