

INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



SYMBOLY



Varování

Toto označení symbolizuje úroveň rizika, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost a chránit před nimi sebe i ostatní osoby. Jinak může způsobit vážné zranění nebo ohrožení života.



Varování před elektrickým napětím

Toto označení symbolizuje nebezpečí úrazu elektrickým napětím – nebezpečí pro zdraví a život osoby a osob.

Symboly	Vysvětlivky
	Tento symbol na zařízení označuje zákaz umístění předmětů (např. Ručníky, oblečení apod.) přímo nad nebo před zařízení. Zařízení nesmí být zakryto z důvodu možnosti přehřátí nebo vzniku požáru.
	Tento symbol na zařízení označuje nebezpečí pro život a zdraví lidí kvůli horkému povrchu.
	Tento symbol na zařízení označuje zákaz stříkání na zařízení. .
	Tento symbol umístěný na zařízení a označené informace znamenají, že je potřeba dodržovat návod k obsluze.

OBSAH

- 1. VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ**
- 2. FUNKCE**
- 3. TECHNICKÉ INFORMACE**
- 4. OBSAH BALENÍ**
- 5. INSTALACE**
- 6. OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ**
- 7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**
- 8. ÚDRŽBA A SERVIS**
- 9. SKLADOVÁNÍ**
- 10. LIKVIDACE**

1. VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. Uložte ji v blízkosti zařízení nebo jeho místa použití!

Čtete veškerá bezpečnostní opatření a instrukce.

Nedodržení varování a bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné poranění. Uchovejte si veškerá varování a instrukce pro budoucí použití.



Varování

Panely, s určením pouze na zeď, nemontujte na strop! Panely, které jsou určeny na strop nemontujte na zeď! Mohlo by dojít k přehřátí či vzniknout požár.



Varování

Toto zařízení mohou používat děti nad 8 let věku, osoby se sníženou smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání zařízení a rozumí veškerým rizikům, která jsou spojena s jeho používáním.

Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru dospělé osoby.



Varování

Děti do 3 let by měly být mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku 3-8 let mohou zapínat ON/OFF pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem dospělé osoby nebo že byly poučeny o používání systému zařízení bezpečným způsobem a rozumí možným rizikům.

Děti ve věku 3-8 let nesmí zařízení zapojovat, upravovat nebo čistit nebo provádět jeho údržbu.



Varování

Některé části zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí. Instalace v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálu je nebezpečná. Hrozí vznícení. Aby nedošlo k popáleninám, postupujte dle návodu. Při používání dbejte zvláštní opatrnosti v přítomnosti: kojenců a dětí, lidí s citlivou pokožkou, starých lidí, nemocných a lidí pod vlivem alkoholu nebo léků na spaní.

- Před použitím sundejte veškeré ochranné folie (z přední a zadní strany zařízení)
- Ujistěte se, že vstupní napětí je mezi 220-240V/50 Hz a napájení je v souladu s IEC.
- Zařízení potřebuje více proudu než malá zařízení, takže potřebuje samostatnou zásuvku s jištěním min. 10 A.
- Nepoužívejte zařízení v potencionálně výbušných místnostech.
- Nepoužívejte zařízení v agresivní atmosféře.
- Umístěte zařízení do svislé (stropní vodorovné) a stabilní polohy.
- Pokud zařízení čistíte, nechte jej pořádně vyschnout. Nepoužívejte, pokud je zařízení vlhké.
- Nepoužívejte zařízení s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému stříkání vody.
- Do zařízení nikdy nestrkejte žádné předměty nebo končetiny.
- Pokud je zařízení zapnuté, zařízení nepřemísťujte ani nepřekrývejte.
- Nesedejte na zařízení.
- Pokud je zařízení zapnuté, držte mimo dosah dětí a zvířat a nenechávejte je bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení, příslušenství a připojovací části, zda nedošlo k poškození. Nepoužívejte vadné zařízení ani jeho příslušenství.
- Zajistěte, aby veškeré kabely příslušící k zařízení byly chráněny před poškozením (např. před zvířetem). Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou narušeny nebo jinak poškozeny elektrické kabely nebo připojení k síti.

- Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím v kapitole Technické údaje.
- Zástrčku zasunujte do řádně zajištěné zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je zásuvka nebo vodič přetížený.
- Při výběru prodlužovacích napájecích kabelů dbejte na správný výběr průměru, délky kabelu a typu použitého zařízení. Prodlužovací napájecí kabel zcela rozviňte. Vyvarujte se elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, opravy nebo ošetřování zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kabel vždy držte síťovou zástrčku nikoliv kabel.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Vadné napájecí kabely představují riziko ohrožení života.
- Při instalaci zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů, jakož i podmínky skladování a provozu uvedené v kapitole Technické údaje.
- Nikdy nevrtejte otvory do zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti záclony.
- Neumísťujte zařízení na hořlavou podlahu.
- Pokud je zařízení zapnuto, nedotýkejte se. Hrozí nebezpečí popálenin.
- Před přemístěním nebo údržbou zařízení jej nechte pořádně vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprchových koutů, bazénů a jiných nádob s vodou. Hrozí úraz elektrickým proudem!
- Zařízení musí být umístěno tak, aby se osoby ve vaně nebo sprše nemohly dotknout zařízení, spínačů a ovladačů.

2. FUNKCE

Zařízení je navrženo tak, aby poskytovalo efektivní, pohodlné a zdravé vytápění.

Toto zařízení snižuje cirkulaci vzduchu a pomáhá udržovat čisté prostředí bez prachu.


Je široká škála barev, velikostí a stylů tohoto zařízení.

3 | TECHNICKÉ INFORMACE

Topný článek	Topná trubka z nerezové oceli
Povrchový materiál	Hliník s grafenovou vrstvou
Materiál zadní strany	Hliníkový plech
Příkon	AC 220-240V/50Hz
Povrchová teplota	330-350°C
Délka napájecího kabelu	1.9m
Barva	Černá/bílá
Ovládání	Vestavěný WiFi termostat a dálkové ovládání

Model NO.	Rozměry (mm)	Power (W)
CG0602	716*220*70	1000
CG0802	976*220*70	1500
CG1002	1116*220*70	1800
CG1202	1396*220*70	2400
CG1502	1666*220*70	3000

4 | OBSAH BALENÍ

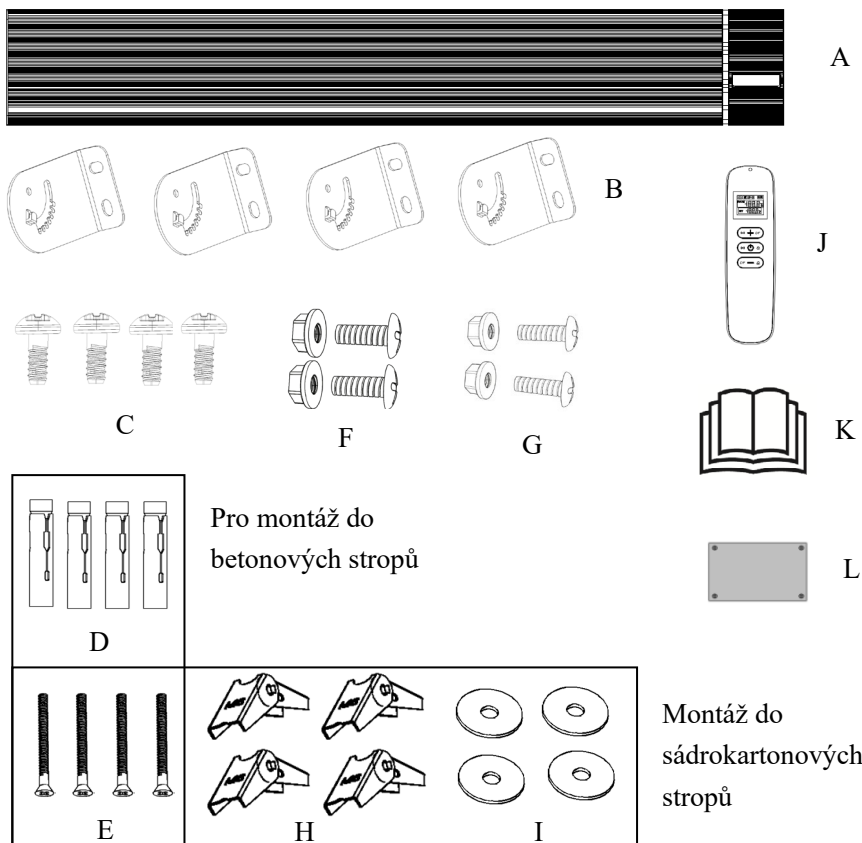

A: Zářič	B: Kloubové konzoly ×4
C: Phillips šrouby s kulatou hlavou ×4	D: Kovové expanzní hmoždinky ×4
E: Phillips zápusťné šrouby ×4	F: Sada přírubových matic ×2 (M5)
G: Sada přírubových matic ×2 (M3)	H: Pružinové přepínače x 4
I: Podložky x 4	J: Dálkové ovládání ×1
K: Uživatelská příručka ×1	L: Montážní šablona ×1

Poznámka: D a E jsou určeny pro montáž do betonových stropů, H, I a E jsou určeny pro montáž do sádkartonových stropů.


5 | INSTALACE

Ujistěte se, že jste odstranili veškeré ochranné folie.

Instrukce pro montáž na stěnu


1. Vyrovnajte obě kloubové konzoly (B) s předvrtanými montážními otvory

(A) na zadní straně zářiče a dbejte na to, aby směr obou kloubových konzol byl stejný. Zajistěte každou kloubovou konzolu (B) na místě pomocí šroubů (C).

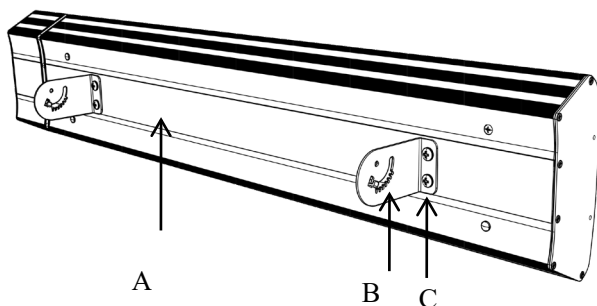

2. Připevněte montážní šablonu na stěnu, přesně určete odpovídající pozice otvorů a označte místa otvorů na stěně pro účely vrtání. (Případně můžete určit polohy pro vrtání změřením vzdáleností ab a ac).

Poznámka: Zářič je určený pro minimální výšku 2.3m od země.

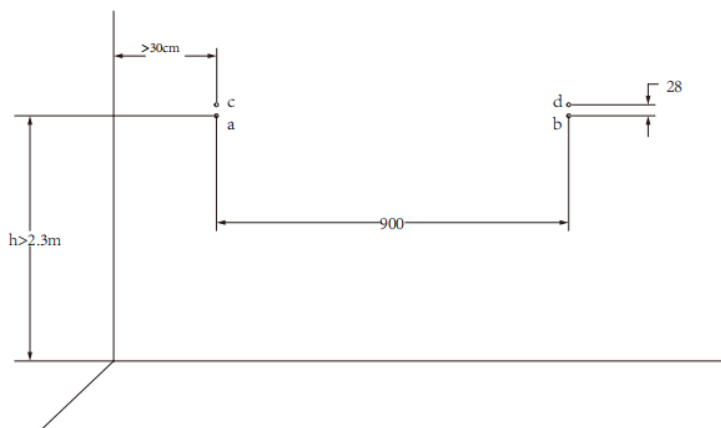



3. Vyrvejte 4×10mm otvory do vyznačených pozic.



Přísný zákaz použití vrtáků o větším průměru!


4. Vložte kovové expanzní hmoždinky(D) do vyvrtaných otvorů.

5. Provlékněte šroub(E) otvory ve zbývajících dvou kloubových držácích a poté je upevněte do kovových rozpěrných trubek(D).

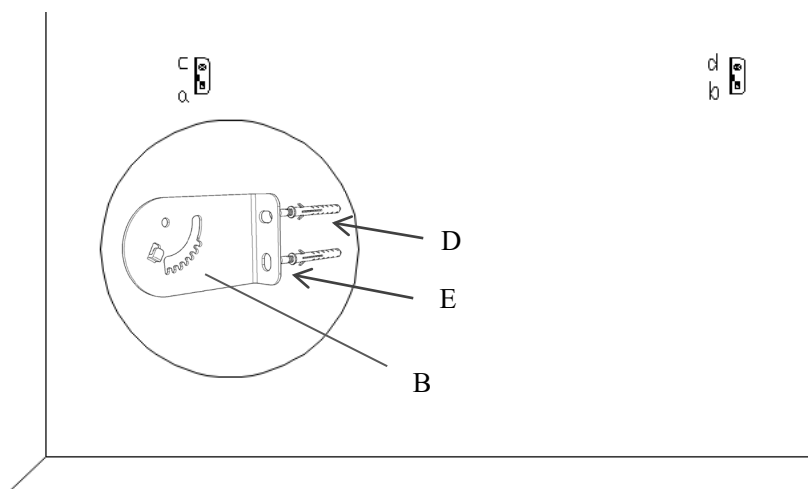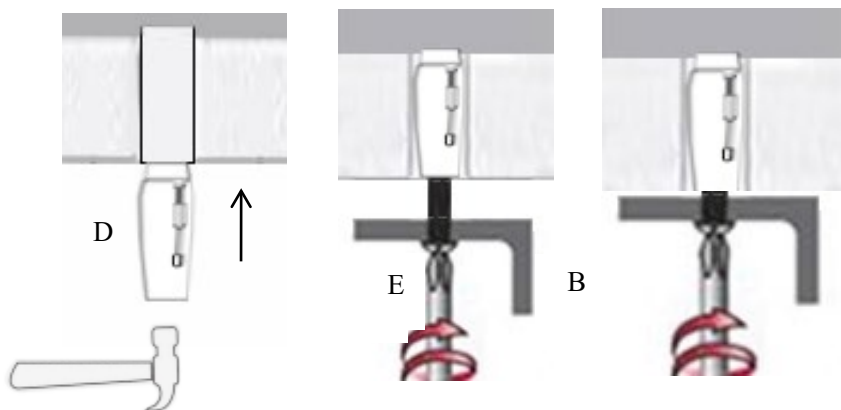

Poznámka: Tyto kloubové držáky musí být orientovány opačným směrem než držáky na zářiči.

6. Nejprve propojte závěsné výstupky na jednom z kloubových držáků (B) připevněných k výrobku (A) se závěsnými výstupky na odpovídajícím držáku na stěně, protáhněte je otvory se šterbinami a pevně je spojte. Proveďte zkoušku jemným zatřesením, abyste se ujistili, že nedošlo k rozpojení.

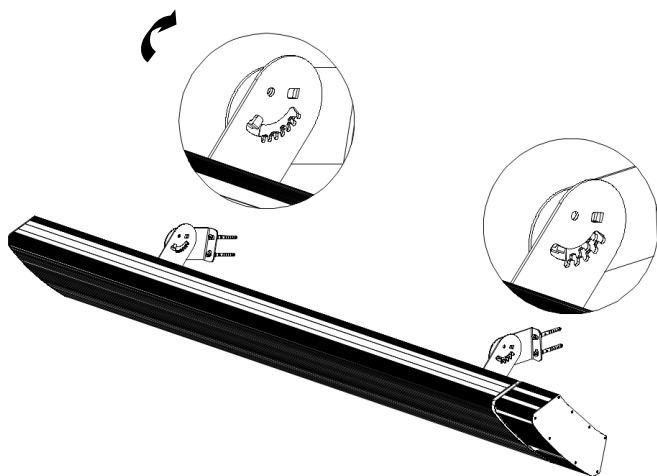


7. Překlenete montážní výstupky na dalším kloubovém držáku (B) umístěném na výrobku (A) s odpovídajícími montážními výstupky na kloubovém držáku (B) připevněném ke stěně. Bezpečně je zacvakněte přes otvory se šterbinami, což umožní mírné otočné nastavení výrobku do různých poloh.



8. Vložte sadu přírubových matic (F) do otvoru pro čep a zajistěte ji maticí. Poté protáhněte soupravu přírubových matic (G) drážkou ve tvaru

U, nastavte ji na požadovaný úhel a zajistěte ji utažením matice.

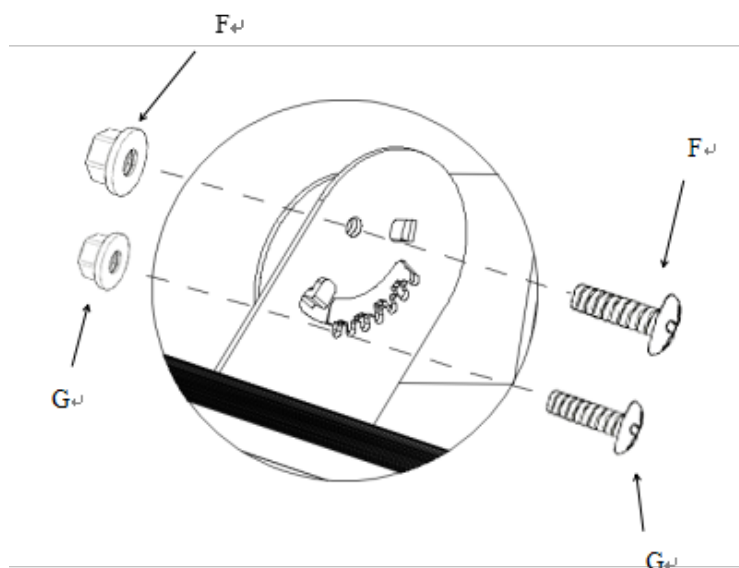

Instrukce pro stropní montáž

Před zahájením instalace se ujistěte, že jste určili správný materiál stropu. Níže jsou uvedeny způsoby instalace **betonových stropů** a **sádkartonových stropů**. Podle konkrétní situace zvolte a použijte vhodné příslušenství.

a. Betonový strop

Instalace pro betonové stropy je totožná, jako instalace na stěnu výše. Postupujte dle těchto pokynů.

b. Sádkartonový strop


1. Podle kroku 1 v instrukcích instalace na stěnu připevněte kloubový držák na zadní stranu výrobku.
2. Podle kroku 2 v instrukcích montáže na stěnu označte pozice pro vrtání.

3. Vyvrtejte 4×18mm otvory do vyznačených pozic.



Přísný zákaz použití vrtáků o větším průměru!

4. Provlékněte šrouby(E) otvorem v kloubovém držáku, podložkou(I) a pružinovým kloubem(H). Poté vložte pružinový přepínač do předvrtaného otvoru.

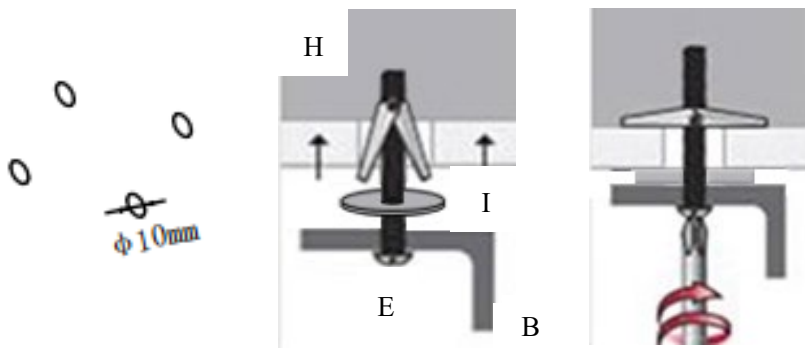

5. Utáhněte šrouby

6. Podle kroků 6, 7 a 8 instrukcí montáže na stěnu bezpečně připevněte pásové topné těleso na stěnu a dokončete instalaci.



Varování:

- *Abyste předešli chybám, změřte si veškeré rozměry pečlivě před montáží.*
- *Kloubové držáky musí být bezpečně upevněny šrouby před připojením ohřívače k pevnému elektrickému obvodu.*
- *Záříč musí být instalován v maximální vzdálenosti 1,9m od řádně uzemněné zásuvky. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.*

6 | OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

I. Technické údaje interního přijímače

Červená kontrolka znamená, že je ohřívač zapnutý, modrá kontrolka znamená, že je ohřívač online.



„r“ představuje teplotu v místnosti a „t“ představuje nastavenou teplotu. Displej přepíná mezi pokojovou a cílovou teplotou každé 3 sekundy. Pokud zařízení obdrží z dálkového ovladače nebo mobilního telefonu změnu nastavené teploty, obrazovka displeje se okamžitě přepne na zobrazení teploty "t".

II. Technické údaje dálkového ovládání


1. Napájení: DC3V (2*1.5V AAA baterie, nejsou součástí balení)
2. Spotřeba energie: 3V 0.1mA
3. Teplotní rozhraní: 5°C~35°C
4. Rozsah zobrazení teploty: 0°C~50°C
5. Maximální pracovní vzdálenost: < 8 m
6. Rozměry: 140mm×40mm×18mm
7. Váha: 40g

III. Funkce dálkového ovládání

1. Vestavěný přijímač a dálkový ovladač tvoří systém regulace teploty;
2. Dálkový ovladač je napájen 2ks 1,5V baterií AAA. Pokud začne symbol baterie blikat, vyměňte je prosím za nové, jinak dálkový ovladač nebude schopen ovládat ohřívače.
3. Dálkový ovladač snímá teplotu v místnosti prostřednictvím snímače

- na horní straně a odesílá údaje o teplotě v reálném čase do přijímače.
- Na obrazovce lze zobrazit pokojovou teplotu, cílovou teplotu, dětský zámek, úroveň nabití baterie atd.
 - Dálkové ovládání má funkce zapnutí/vypnutí ohřívače, cílové teploty, přepočtu teploty, dětské pojistky atd.
 - Když je obrazovka dálkového ovladače vypnutá, znamená to pouze, že je topení vypnuté, a neznamená to, že dálkový ovladač přestal pracovat. Stále zjišťuje údaje o teplotě v reálném čase a každých 60s odesílá údaje o teplotě v reálném čase do přijímače pro logické řízení (dálkový ovladač bude odesílat shromážděné údaje o teplotě bez ohledu na to, zda je zapnutý nebo vypnutý).
 - Jeden dálkový ovladač lze spárovat s několika ohřívači, uživatelé je mohou spárovat po jednom nebo současně, oba způsoby jsou funkční.

IV. Návod k obsluze dálkového ovladače

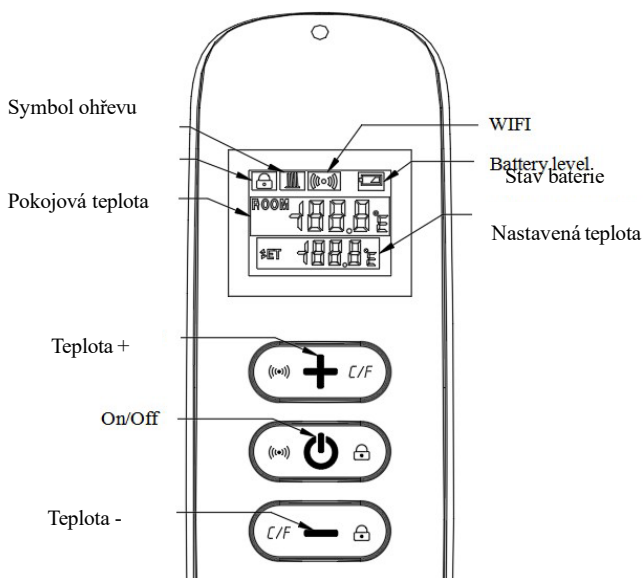

- Zapněte ohřívač ,a zmáčkněte  " a "+" současně do pěti minut od zapnutí, symbol spárování třikrát blikne a vyše kód pro spárování, který signalizuje, že spárování probíhá, po úspěchu se ozve **jeden**

zvukový signál z ohřívače

Poznámka:

- 1. Před párováním vypněte ty ohřívače, které nechcete spárovat.*
- 2. Pokud je potřeba vyměnit dálkové ovládání, zapněte znovu ohřívač a poté do jedné minuty dokončete párování. Pokud párování nedokončíte do jedné minuty, budete muset opakovat všechny výše uvedené kroky.*
2. Zmáčknutím "  " panel zapnete a opětovným stisknutím vypnete.
3. Stisknutím "+" zvýšíte nastavenou teplotu o 1 °C, stisknutím " — " snížíte nastavenou teplotu o 1 °C.
Stiskem a podržením tlačítka "+" nebo " — " po dobu 3 vteřin plynule zvýšíte/snížíte nastavenou teplotu.
4. Stisknutím "+" a " — " současně přepnete zobrazení teploty z °C na °F a obráceně.
5. Stisknutím "  " a " — " současně na 3 vteřiny se aktivuje dětská pojistka. Stejným způsobem se pojistka deaktivuje.
6. SET znamená nastavenou teplotu. Symbol ohřevu 
 - 1) Pokud je nastavená teplota (SET) nižší než pokojová teplota (ROOM), symbol se neobjeví.
 - 2) Pokud je nastavená teplota (SET) vyšší, než pokojová teplota (ROOM), symbol se objeví.
 - 3) Když se místnost vyhřeje na nastavenou teplotu (SET), symbol vyhřívání se na dálkovém ovladači přestane zobrazovat.

4) Při stisku libovolného tlačítka se displej rozsvítí. Po uplynutí 5 vteřin od posledního stisku libovolného tlačítka na ovladači se displej zhasne.

V.Instrukce k WiFi aplikaci


1. Před párováním se ujistěte, že se Váš mobilní telefon vždy připojí k 2.4ghz WIFI.
2. Naskenujte a nainstalujte si aplikaci **Smart Life APP** a vytvořte si účet.




3. Zapojte zařízení a automaticky se ozve pípnutí. Dlouze zmáčkněte “” a “+” současně ke spárování dálkového ovládání, pokud jste tak již neudělali. Dlouze zmáčkněte tlač “” na dálkovém ovládání po dobu 6 sekund, dokud nezačne na displeji ohřívače blikat modrá dioda, nyní je zařízení připravené k párování.

POZNÁMKA: stejná operace je nutná při změně hotspotu WiFi, změně hesla WiFi nebo změně mobilního telefonu.


4. Otevřete Smart Life aplikaci a v hlavním menu klikněte na “přidat zařízení” nebo na ikonu “,+” v pravém horním rohu. Otevře se Vám náhled z následujícího obrázku.

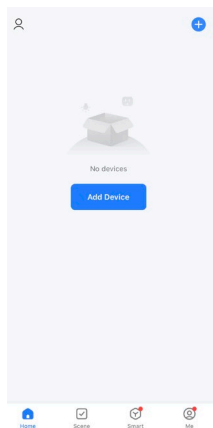

5. Klikněte na “Add”/ “přidat”, zobrazí se následující dialogové okno Zadejte informace o Wi-Fi.

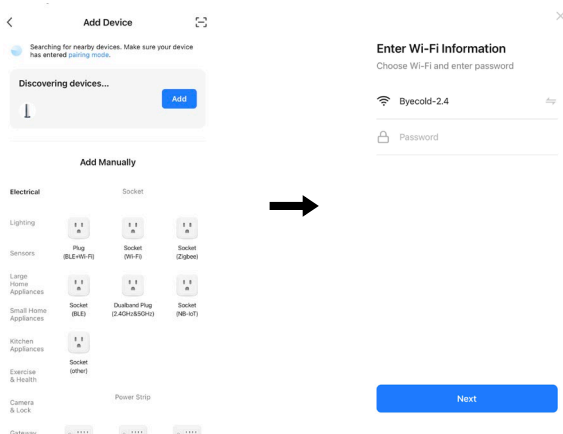



6. Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Další“, čímž automaticky přejdete do dalšího kroku pro připojení WIFI. Zařízení bude úspěšně přidáno po 20-30 sekundách čekání. A mezitím se rozsvítí modrý indikátor na obrazovce displeje. Toto zařízení můžete pojmenovat, například „Infráčervený panelový ohřívač“.

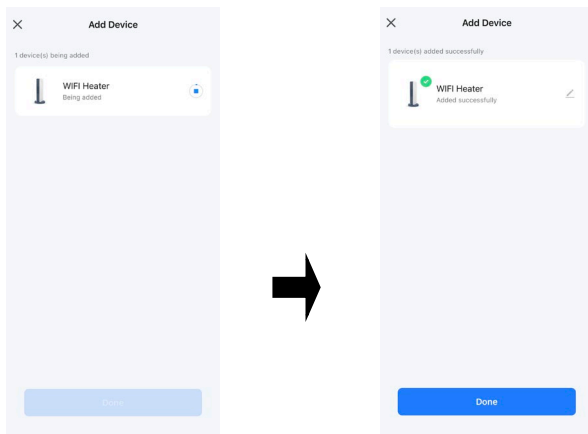

Poznámka: Pokud se připojení v kroku 6 přeruší, opakujte kroky 3-6

VI. Operation Instructions

1. Zobrazení hlavního menu Smart life aplikace po úspěšném spárování zařízení viz níže.
2. Klikněte na zelené nebo šedé  pro zapnutí/vypnutí zařízení.
3. Kliknutím na Vámi pojmenované zařízení, níže “WIFI Heater” otevřete hlavní menu zařízení.

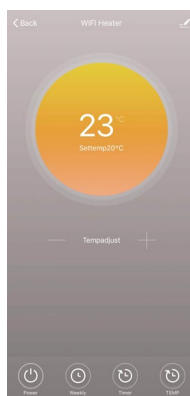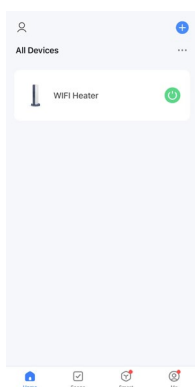

4.  znamená zapnutí/vypnutí zařízení. Nastavená teplota může být

vyšší minimálně o 0.5 °C vyšší než teplota v místnosti, aby ohřívač topil.



5. Znamená režim týdenního nastavení. V týdenním nastavení mohou uživatelé programovat ohřívač tak, aby se v průběhu týdne měnil provoz a požadovaná teplota. Časování zapnutí/vypnutí je oddělené, přidává se individuálně. Po naprogramování týdenního nastavení nezapomeňte přepnout týdenní tlačítko na zelenou barvu.

Poznámka: *týdenní nastavení bude fungovat i při vypnutí aplikace.*



6. Funkce odpočítávání pro nastavení vypnutí ohřívače.

Poznámka: *Vypnutí aplikace způsobí zrušení nastavení časovače.*



7. Znamená změnu °F a °C

Poznámka: *týdenní nastavení, časovač a TEMP mohou být nasraveny jen při zapnutém režimu.*



8. Znamená nastavení panelu, přejmenování zařízení atd. Popis možností: .

- 1) Název zařízení
- 2) Informace o zařízení: kontrola virtuálního ID a další info o zařízení.
- 3) Sdílení zařízení: ovládání termostatu můžete sdílet s jakýmkoliv uživatelem “Smart Life” aplikace.
- 4) FAQ & Feedback: nahlašování problémů tvůrci aplikace.
- 5) Přidání do domácího rozhraní: ohřívač můžete zapnout přímo v domácím rozhraní.
- 6) Kontrola sítě: kontrola stavu připojení termostatu k síti.
- 7) Kontrola aktualizací: mějte vždy aktuální verzi aplikace
- 8) Odstranění zařízení: můžete odstranit nepoužívaná zařízení z aplikace

VII.Důležité poznámky

1. Zařízení podporuje pouze 2.4GHz připojení.
2. Červené světlo znamená, že je ohřívač připojen, modré světlo znamená, že je ohřívač v provozu.
3. Odpojení WiFi způsobí vypnutí ohřívače.

4. Modrý LED indikátor se nemusí rozsvítit hned napoprvé, když jste dokončili připojení WIFI, musíte počkat několik sekund kvůli vyhledávání sítě a připojení
5. Pro dálkové ovládání se doporučuje alkalická baterie. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, vyjměte ji.
6. Pokud dálkový ovladač nemůže zapnout ohřívač, zkontrolujte, zda cílová teplota není vysoko nad teplotou v místnosti.
7. Dálkový ovladač umístěte maximálně 8 metrů od topení.
Dálkový ovladač nemontujte v blízkosti zdroje chladu nebo tepla;
Dálkový ovladač nezakrývejte;
Umístěte jej do otevřeného prostředí v normální místnosti, nikoli do zásuvky/kapsy atd. nebo pod polštář/přikrývku atd.
8. Nepoužívejte ohřívač ve vlhku nebo poblíž tekoucí vody.
9. Pokud ohřívač dlouho nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
10. Dálkový ovladač i aplikace mohou ohřívač zapnout/vypnout a nastavit teplotu. Nastavení dálkového ovladače lze propojit s aplikací, ale nastavení aplikace nelze propojit s dálkovým ovladačem.
11. Pokud se spojení mezi dálkovým ovladačem a vestavěným přijímačem přeruší a údaje o teplotě nelze přijímat po dobu 5 minut, na displeji APP se zobrazí --.- a ohřívač přestane topit, mezitím se na mobilním telefonu zobrazí varovná zpráva. Pokud se spojení znovu naváže, APP zobrazí skutečnou teplotu v místnosti.
12. Pokud je dálkový ovladač odpojen, přiblížte jej k ohřívači (méně než 3 metry) a opravte jej.
13. Pokud je dálkový ovladač vždy odpojen na jednom místě, přemístěte jej jinam.

6 | ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problem	Důvod	Řešení
Při elektrickém napájení je zařízení chvíli hlučné.	Je to vlivem namáhání struktury tepelného izolantu.	Je to normální, nedělejte si starosti.

Povrch zařízení je mírně vypouklý.	Je to důsledek tepelné roztažnosti povrchu materiálu.	Je to normální, nedělejte si starosti.
Povrch zařízení není dostatečně teplý.	1. Nízké napětí. 2. Okolní teplota je extrémně nízká.	1. Nainstalujte regulátor napětí. 2. Je to normální.

7 | ÚDRŽBA A SERVIS

Činnosti nutné před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřkýma nebo vlhkýma rukama.
- Při vytahování napájecího kabelu držte síťovou zástrčku síťové zásuvky.
- Nechte zařízení úplně vychladnout.



Varování před elektrickým napětím.

Úkony, které vyžadují sejmutí krytu zařízení, smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Čištění zařízení

Zařízení nikdy nenamáčejte do vody nebo jiných tekutin! Čistěte zařízení měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Zajistěte, aby do zařízení nevnikla žádná vlhkost. Chraňte elektrické komponenty před vlhkostí. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky jako čisticí spreje, rozpouštědla, čističe na bázi alkoholu nebo abrazivní čističe pro navlhčení látky. Po očištění otřete zařízení a jeho součásti suchým měkkým hadříkem.

8 | SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení nepoužíváte, dodržujte následující skladovací podmínky:

Skladujte v suchu a chraňte před horkem a mrazem.

Skladujte ve svislé poloze a chraňte před prachem a přímým slunečním svitem.

Skladujte v obalu, který zařízení ochrání zařízení před prachem.

Na zařízení nepokládejte žádné další předměty, aby nedošlo k poškození.

9 | LIKVIDACE



Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem na odpad elektrických nebo elektronických zařízení znamená, že toto zařízení se od konce roku 2005 nesmí likvidovat s komunálním odpadem. Najděte sběrné místo pro bezplatné zlikvidování elektrických a elektronických zařízení ve Vašem okolí. Kontakt lze získat na Vašem obecním úřadě.

Cílem tříděného sběru elektrických a elektronických odpadů je umožnit opětovné použití, recyklaci a další efektivní formy využití odpadu a zabránění negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví způsobené nebezpečnou likvidací látek z elektrických a elektronických zařízení.