


INFRAČERVENÝ TOPNÝ PANEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



SYMBOLY

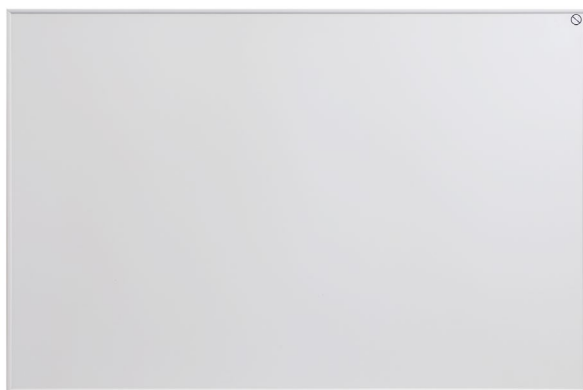

Varování

Toto varovné slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může v případě neuposlechnutí vést k vážnému zranění nebo smrti.



Varování před Elektrickým napětím

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.

Symbol	Význam
	Tento symbol na zařízení znamená, že je zakázáno na něj pokládat předměty (např. ručníky, oblečení atd.) nebo je umisťovat přímo před něj. Aby se zabránilo přehřátí a riziku požáru, zařízení nesmí být zakryto.
	Tento symbol na zařízení upozorňuje na nebezpečí popálení kvůli horkému povrchu.
	Tento symbol na zařízení znamená, že zařízení nesmí být vystaveno stříkající vodě.
	Tento symbol umístěný na zařízení a v dokumentaci označuje, že je nutné řídit se tímto návodem k použití.

OBSAH

- 1 | VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
- 2 | VLASTNOSTI
- 3 | TECHNICKÉ ÚDAJE
- 4 | OBSAH BALENÍ
- 5 | KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
- 6 | INSTALACE
- 7 | ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
- 8 | ÚDRŽBA A SERVIS
- 9 | SKLADOVÁNÍ
- 10 | LIKVIDACE

1 | VAROVÁNÍ

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. Uložte ji v blízkosti zařízení nebo jeho místa použití!

Čtete pozorně veškerá bezpečnostní opatření a instrukce.

Nedodržení varování a bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné poranění. Uchovejte si veškerá varování a instrukce pro budoucí použití.



Varování

že Ujistěte se, že zařízení odpovídá objednanému typu, a nainstalujte ho podle pokynů v části instalace.



Varování

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika.

Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu bez dozoru nesmí provádět děti.



Varování

Děti mladší 3 let se musí držet mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 3 do 8 let mohou zařízení pouze zapínat a vypínat, pokud je nainstalováno v běžné provozní poloze a jsou pod dozorem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání. Děti od 3 do 8 let nesmí zařízení zapojovat, regulovat, čistit nebo provádět údržbu.



Varování

Zařízení nepoužívejte v malých místnostech, pokud jsou v nich osoby, které se nemohou samy bezpečně vzdálit a nejsou pod stálým dohledem.



Varování

Některé části jsou velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Zvýšenou opatrnost je nutné dodržet v přítomnosti dětí a zranitelných osob. Je nebezpečné instalovat zařízení v těsné blízkosti závěsů a jiných hořlavých materiálů. Zvláštní opatrnost mějte, pokud zařízení používáte v blízkosti: kojenců a malých dětí, osob s citlivou pokožkou, starších lidí, nemocných lidí, osob pod vlivem alkoholu nebo sedativ.

Před použitím:

- Odstraňte ochrannou fólii z topného zařízení.
- Ujistěte se, že vstupní napětí je 220–240 V, 50 Hz. Napájení musí odpovídat normě IEC – vlevo nulový vodič, vpravo fázový vodič. Zařízení musí být také správně uzemněno.
- Zařízení odebírá více proudu než běžné spotřebiče, proto používejte samostatnou zásuvku s jištěním min. 10 A.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v agresivním prostředí.
- Zařízení umístěte do vzpřímené a stabilní polohy.
- Nechte zařízení po mokrému čištění vždy řádně oschnout. Nepoužívejte mokré.
- Nepoužívejte s mokryma nebo vlhkýma rukama.
- Zařízení nevystavujte stříkající vodě.
- Nevkládejte do zařízení žádné předměty nebo části těla.
- Během provozu zařízení nezakrývejte ani nepřemisťujte.
- Nesedejte si na zařízení.

- Zařízení není hračka – držte ho mimo dosah dětí a zvířat.
- Nikdy nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte příslušenství a připojovací sítě z důvodu případného poškození.
- Zajistěte, aby byly napájecí kabely chráněny před případným poškozením.
- Elektrická instalace musí odpovídat místním normám.
- Zastrčte síťovou zástrčku do správně jištěné zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zásuvka nebo kabel přetížený.
- Používejte vhodné prodlužovací kabely, zcela je rozviňte, vyhněte se přetížení.
- Před údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud zjistíte poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte! Kabel smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo certifikovaná osoba.
- Při instalaci dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a objektů.
- Nikdy nevrtejte do topného zařízení
- Neinstalujte zařízení v blízkosti závěsů a jiných hořlavých materiálů.
- Neumísťujte zařízení na hořlavý povrch.
- Nepřenášejte zařízení během provozu.
- Nedotýkejte se povrchu během provozu – hrozí riziko popálení.
- Nechte zařízení před údržbou nebo přepravou úplně vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob s vodou. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Vypínače a regulátory musí být mimo dosah osob ve vaně nebo ve sprše.
- Nepoužívejte zařízení v dětských centrech a koupelnách (platí

pouze pro Švédsko)

- Nástěnné panely musí být namontovány minimálně 0,6 m nad podlahou.

2 | VLASTNOSTI


- Zařízení je navrženo pro efektivní, pohodlné a zdravé vytápění v domácnostech.
- Omezuje cirkulaci vzduchu a přispívá k čistému, tichému a bezprašnému prostředí.
- Pokud není uvedeno jinak, zařízení je určeno pro montáž na stěnu.
- Některé specifické modely jsou určeny i pro montáž na strop – ověřte u dodavatele.
- Nabízíme velké množství velikostí, barev a stylů.

3 | TECHNICKÉ ÚDAJE

Topný článek	Uhlík
Způsob vytápění	Dálkový infračervený ohřev
Vstupní napětí	220-240V/50Hz
Povrchová teplota	Mezi 90-110°C
Rámeček	Hliník
IP krytí	IP20 (kromě zástrčky)
Ochrana proti přehřátí	Ano
Délka napájecího kabelu	1.9m

Model NO.	Rozměry (mm)	Výkon (W)
5HL0603	603*303*14mm	170W
5HL0606	603*603*14mm	350W
5HL0906	903*603*14mm	520W
5HL1206	1203*603*14mm	700W

4 | OBSAH BALENÍ

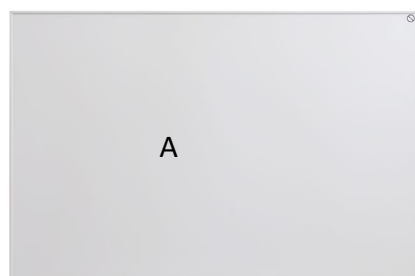

B

C


D

(A) Topné zařízení x 1	(B) Hmoždinky x 3
(C) Samořezné šrouby x 3	(D) Uživatelská příručka x 1

5 | KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Popis zařízení

1. Topná vrstva
2. Hliníkový rám
3. Izolační vrstva
4. Ocelový plech s povrchovou úpravou

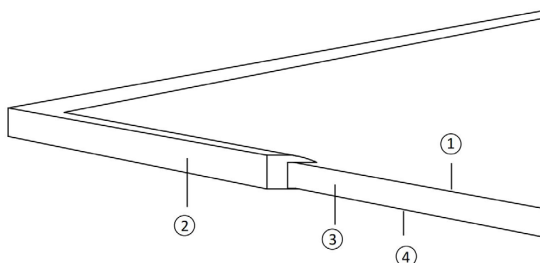

6 | INSTALACE

Před instalací odstraňte ochrannou fólii!


1. Vyberte si umístění pro zařízení a dodržujte minimální vzdálenosti:

Minimální vzdálenosti pro montáž na stěnu	
Přední strana	Minimum 30cm
Levá strana	Minimum 10cm
Pravá strana	Minimum 10cm
Horní strana	Minimum 50cm



2. Označte na stěně místa podle rozměrů (a/b dle orientace montáže).

Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm v označených místech.



*Poznámka: Zařízení podporuje horizontální i vertikální zavěšení.
Pro vodorovné zavěšení viz vzdálenost a, pro svislé zavěšení viz vzdálenost b.*

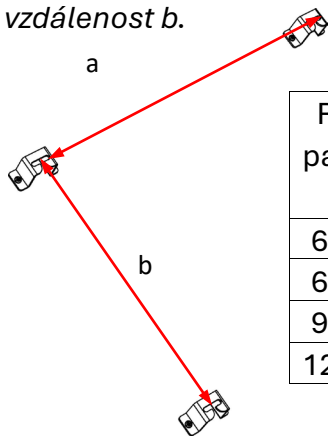


Rozměr panelu/m m	Horizontální montáž/mm	Vertikální montáž/mm
603*303	a310	b174
603*603	a310	b370
903*603	a480	b370
1203*603	a660	b370

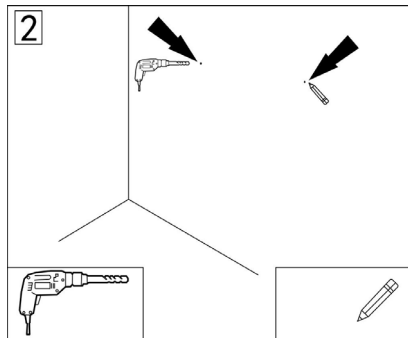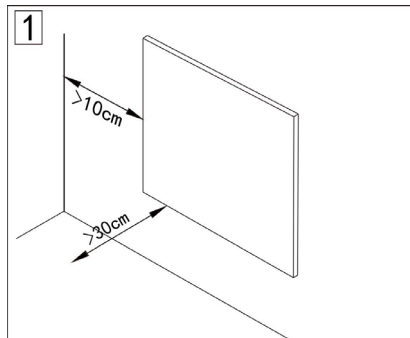

3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky a zatlučte je kladívkem.
4. Zašroubujte samořezné šrouby do hmoždinek tak, aby vyčnívaly cca 1,5 cm.

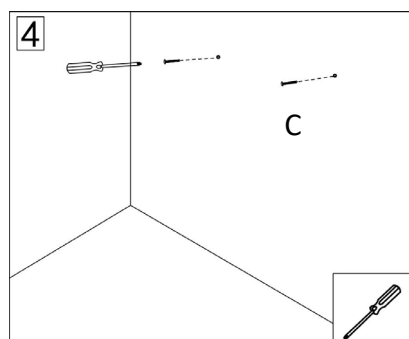
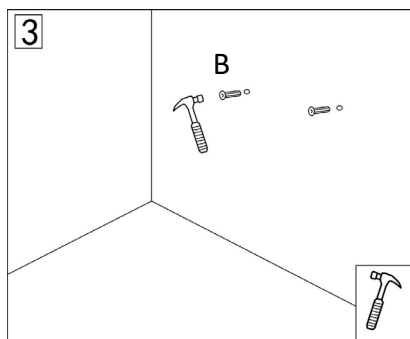


5. Zavěste zařízení:

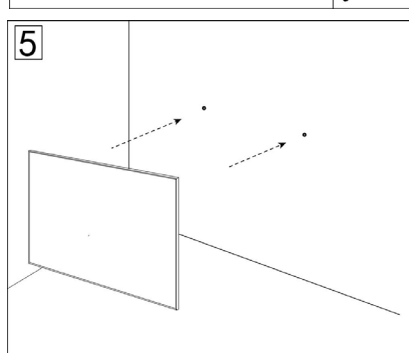


6. Způsob zavěšení:

- Horizontální: nasuňte panel dolů tak, aby šrouby zapadly do otvorů v zadním držáku, poté posuňte zařízení vodorovně pro zajištění.
- Vertikální: posuňte panel doleva, aby šrouby zapadly do otvorů, tak jej posuňte dolů a ještě mírně posuňte doleva pro zajištění.

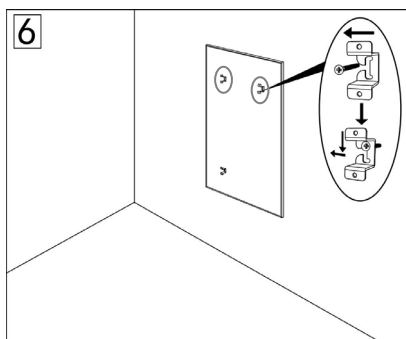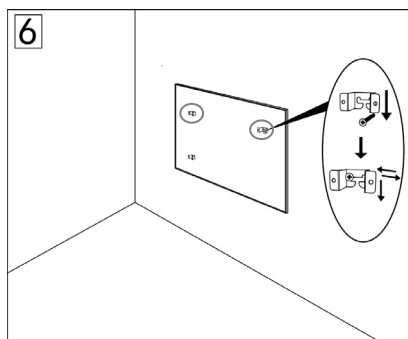

7. Připojení:

Zasuňte zástrčku do zásuvky pro spuštění zařízení. Po skončení provozu zástrčku vytáhněte.

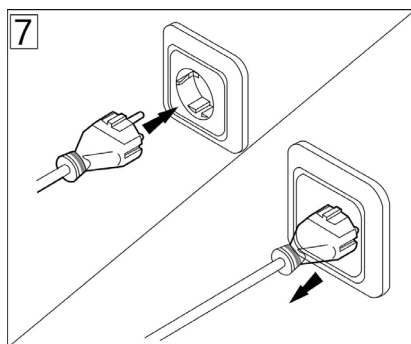

7 | ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení při prvním zapojení vydává zvuk.	Vnitřní napětí v izolační vrstvě.	Je to normální jev, nejedná se o závadu.
Povrch zařízení je mírně vypouklý.	Tepelná roztažnost povrchového materiálu.	Je to normální jev, nejedná se o závadu.
Povrch je pouze mírně teplý.	1. Nízké napětí 2. Velmi nízká okolní teplota	1. Použijte regulátor napětí. 2. Je to normální jev.

8 | ÚDRŽBA A SERVIS

Před údržbou:



Varování před elektrickým napětím

Nikdy se nedotýkejte zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama!

- Vždy vytáhněte zástrčku tahem za hlavici, nikdy netahejte za kabel!
- Nechte zařízení úplně vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Opravy, které vyžadují otevření krytu, smí provádět pouze autorizovaný servis!

Údržba zařízení:



Varování před elektrickým napětím

- Nikdy neponořujte zařízení do vody!
- Čistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
- Zabraňte proniknutí vlhkosti do zařízení.
- Nepoužívejte agresivní čistidla (spreje, rozpouštědla, alkohol, abreziva).
- Po očištění zařízení důkladně osušte.

9 | SKLADOVÁNÍ

Při skladování zařízení dbejte následujících podmínek:

- skladujte v suchu, chránění před mrazem a horkem
- ve vzhřímené poloze, chráněné před prachem a přímým sluncem.
- Použijte ochranný obal proti prachu, pokud je to potřeba.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty- hrozí poškození!

10 | LIKVIDACE



Likvidace elektrozařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nesmí být likvidováno s běžným komunálním odpadem.

Elektrozařízení je nutné odevzdat ve sběrných místech k recyklaci.

Adresy sběrných míst poskytne obecní úřad.

Oddělený sběr pomáhá opětovnému použití materiálů a chrání zdraví a životní prostředí před škodlivými látkami obsaženými v elektrozařízení.